

# UTILISER **Yealink WPP30** AVEC VOTRE BARRE DE VISIOCONFÉRENCE

## Guide étape par étape

Utilisez correctement le WPP30 et partagez votre écran en toute simplicité.



## SOMMAIRE

### YEALINK WPP30 POUR VOS RÉUNIONS

#### Étape 1 - BRANCHEMENT ET INSTALLATION

- Branchement
- 1ère utilisation

#### Étape 2 - UTILISATION DU WPP30

- Partage d'écran
- Arrêt du partage
- BYOD Mode



À vos côtés, au quotidien pour la gestion de votre informatique et de votre téléphonie IP

Le branchement et l'installation de votre **WPP30** s'effectue en quelques instants.



Branchez le **WPP30** à votre ordinateur via le port USB, les LEDs de celui-ci clignotent en vert.




Si cela est votre première utilisation suivez les indications de la [page 3](#).

Autrement passez directement aux indications de la [page 4](#).

S'il s'agit de votre première utilisation, une fois le WPP30 branché à votre ordinateur, deux possibilités s'offrent à vous :

→ 1 - Une fenêtre s'ouvre automatiquement en bas à droite de votre écran :

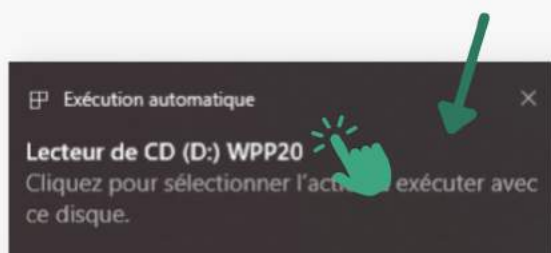

Cliquez sur celle-ci pour voir apparaître une nouvelle fenêtre



À l'ouverture de cette 2ème fenêtre, sélectionnez "**Exécuter PresentationLauncher.exe**"

→ 2 - Soit ouvrez votre explorateur de fichiers, sélectionnez le **WPP30** et exécutez le programme "**PrensentationLauncher**"



Le programme se lance, patientez le temps de l'installation.

Lorsque le téléchargement est terminé, vous êtes redirigés vers la page d'accueil de votre WPP30.



Au branchement de votre WPP30, la page d'accueil de l'outil "**Yealink Wireless Presentation Pod**" s'ouvre automatiquement.

*Si cela n'était pas le cas, n'hésitez pas à rebrancher le WPP30 à votre solution de visioconférence (A10, A20, A30...) et le brancher de nouveau à votre ordinateur.*


## Pour partager votre écran :

Lorsque vous avez branché le WPP30 sur votre ordinateur, 2 choix s'offrent à vous :



- Appuyez sur le **bouton** situé sur le dessus du WPP30 pour partager votre écran.


- Ou sur l'écran de votre ordinateur, cliquez sur "**Press to share**"

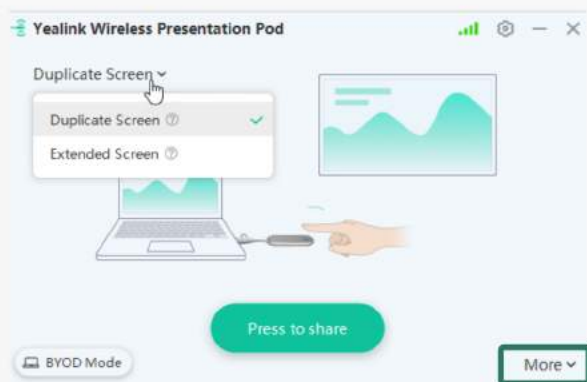

Le bouton "**More**" permet de choisir la fenêtre que vous souhaitez partager lors la réunion, ainsi les autres fenêtres ouvertes sur votre ordinateur resteront invisibles, confidentielles.

Le bouton "**Duplicate Screen**" comprend une **liste déroulante**. Cliquez sur la flèche ▼ pour découvrir les 2 options :

- "**Duplicate Screen**" permet de partager l'écran de votre ordinateur
- "**Extended Screen**" permet d'utiliser un écran supplémentaire et bénéficiez ainsi de 2 écrans pour votre réunion.

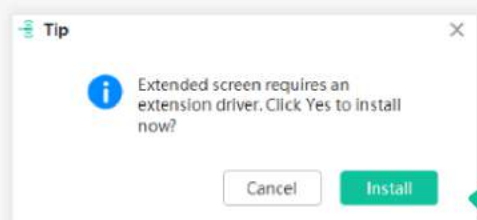


Lors de la 1ère utilisation de cette option, vous aurez la possibilité d'installer un "Driver", une fenêtre s'ouvre alors automatiquement, cliquez sur le bouton **Install**



Le WPP30 sert de support de partage, l'ordinateur sur lequel vous le branchez n'a aucunement besoin d'être utilisé par un participant enregistré pour la réunion.

## Pour arrêter le partage :

- Cliquez sur le bouton du WPP30
- Ou cliquez sur le bouton **Sharing** situé en haut de votre écran puis sur le bouton

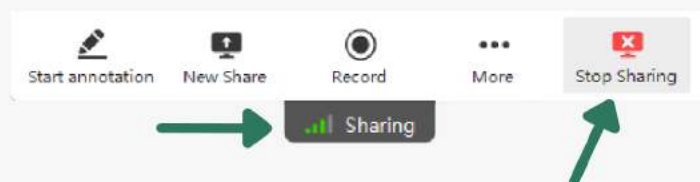


Le WPP30 vous permet de bénéficier du mode BYOD : ainsi vous pouvez lancer une réunion sur l'application de visioconférence de votre choix : Teams, Zoom...

## Utilisez le BYOD MODE :

Lorsque votre WPP30 est branché sur votre ordinateur, dans la fenêtre "Yealink Wireless Presentation Pod", cliquez sur le bouton "**BYOD Mode**"

Le mode BYOD est maintenant activé.



Votre écran affiche alors la page suivante.

Vous pouvez dès à présent lancer votre réunion depuis votre ordinateur avec le logiciel de visioconférence de votre choix.



*Vous avez également la possibilité de partager votre écran en appuyant sur le bouton Share.*