

# RÉGLAGES DES BARRES Yealink A20 / A30 AVEC VOTRE TABLETTE CTP18

## Guide étape par étape

Apprenez à vous servir  
de votre Yealink A20  
ou A30




## SOMMAIRE

### RÉGLAGES POUR VOS RÉUNIONS TEAMS


- ➔ Réglages pendant vos réunions
- ➔ Enregistrement de pré-réglages



Vous avez la possibilité de personnaliser les réglages lors de vos réunions.

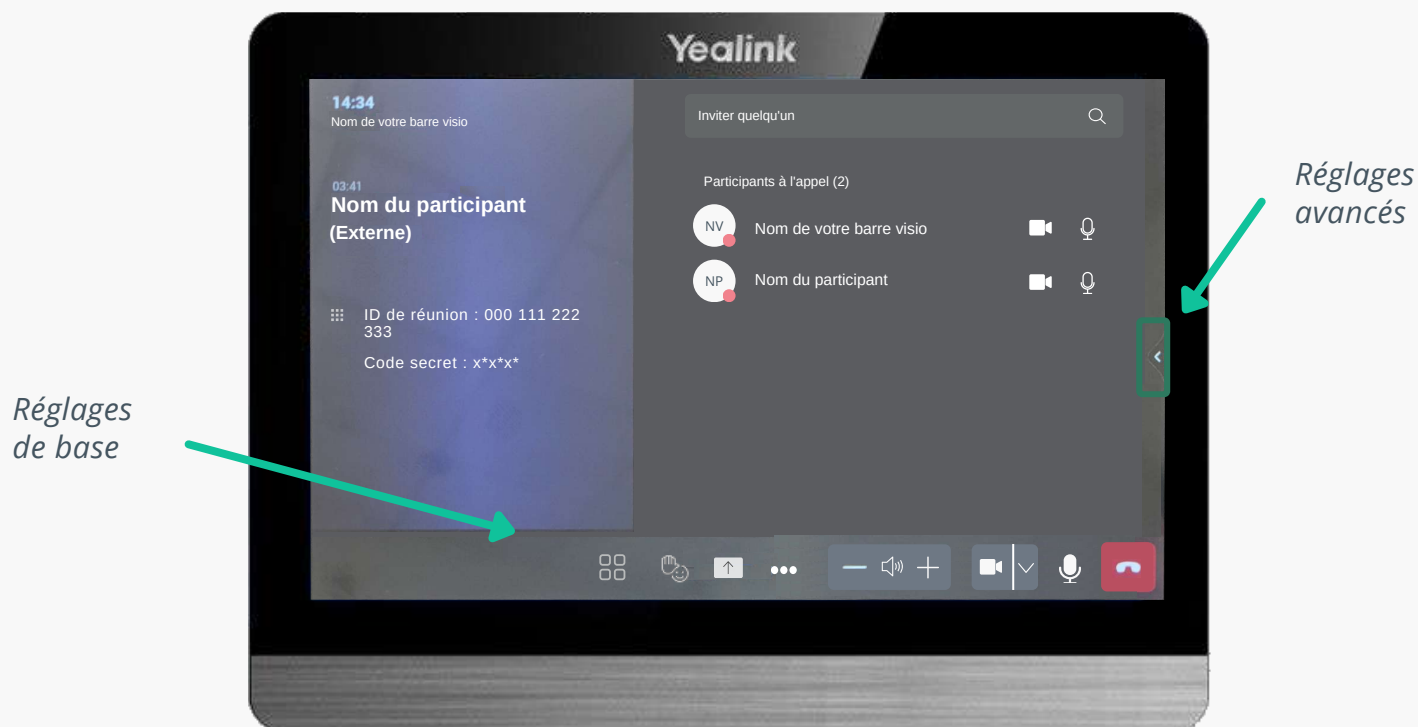

## ➔ RÉGLAGES DE BASE :

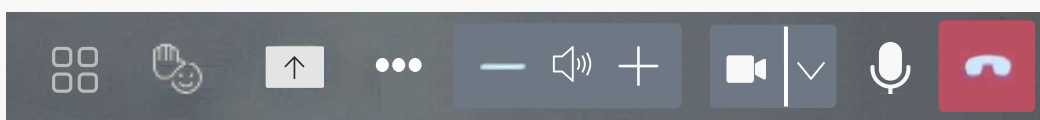

*Galerie des modes de disposition des écrans*



*Réactions*



*Partage de contenu (avec le Yealink WPP30 par exemple, voir utilisation du WPP30 ici)*



*Réglages du volume de la réunion : - pour baisser et + pour augmenter*



*Active ou désactive la caméra de la barre*



*Active ou désactive le micro de la barre*



*Met fin à la réunion*



Plusieurs réglages sont proposés à partir de ce bouton



Affiche l'ID et le code secret de la réunion en cours



Active ou désactive l'affichage des bulles de conversations



Verrouille ou déverrouille la réunion



Active ou désactive les sous-titres (*uniquement en anglais*)



Active ou désactive le contrôle de la caméra à distance



Active ou désactive la webcam



Affiche le clavier



Active ou désactive les contrôles distants




Permet de signaler un problème auprès du service Yealink

## ➔ RÉGLAGES AVANCÉS :



Appuyez sur la flèche placée sur la droite de l'écran de votre tablette pour accéder aux réglages avancés.

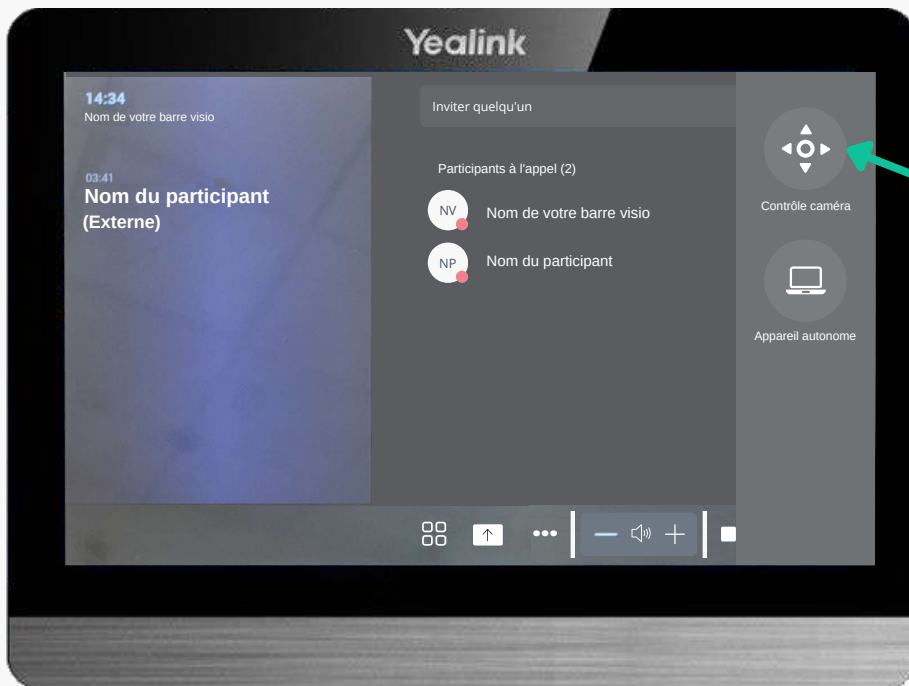

Les réglages avancés de la caméra



Vous avez la possibilité de sélectionner différents modes de réglages pour la caméra :

- **Contrôle manuel** : vous réglez vous-même le zoom et l'orientation de la caméra (droite, gauche, haut, bas).
- **Cadrage automatique** : la caméra est réglée pour voir l'ensemble des participants dans la salle où est installée la barre, et reste fixe.
- **Suivi de la fonction vocale** : la caméra s'adapte et cadre sur l'intervenant qui prend la parole.
- **PIP** : ce mode prévoit l'affichage avec suivi de la fonction vocale, couplée avec un petit écran supplémentaire en bas proposant un cadrage automatique pour voir tous les participants.



Vous retrouvez ici vos préréglages enregistrés. Sélectionnez celui de votre choix.

⚠ Les préréglages peuvent uniquement être créés hors réunion.


À partir de la tablette CTP18, il vous est possible de sauvegarder des configurations prédéfinies, appelées "**préréglages**".


Lors de vos réunions, vous pourrez alors choisir parmi ces "**préréglages**" afin de bénéficier des réglages correspondant à vos besoins.



Pour enregistrer vos préréglages, appuyez sur la flèche à droite de l'écran

Dans l'onglet "**Caméra**", allez dans "**Préréglage**" appuyez sur l'option "**Plus**"

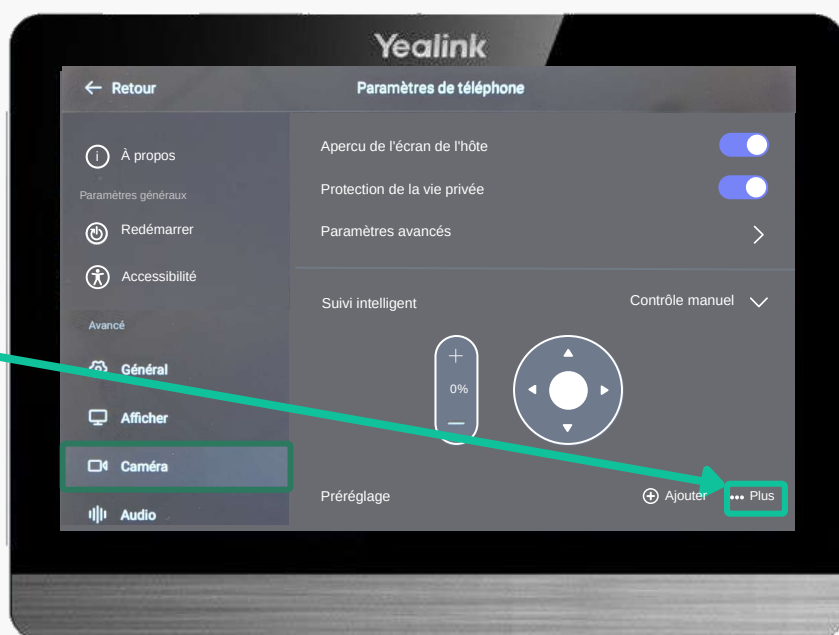

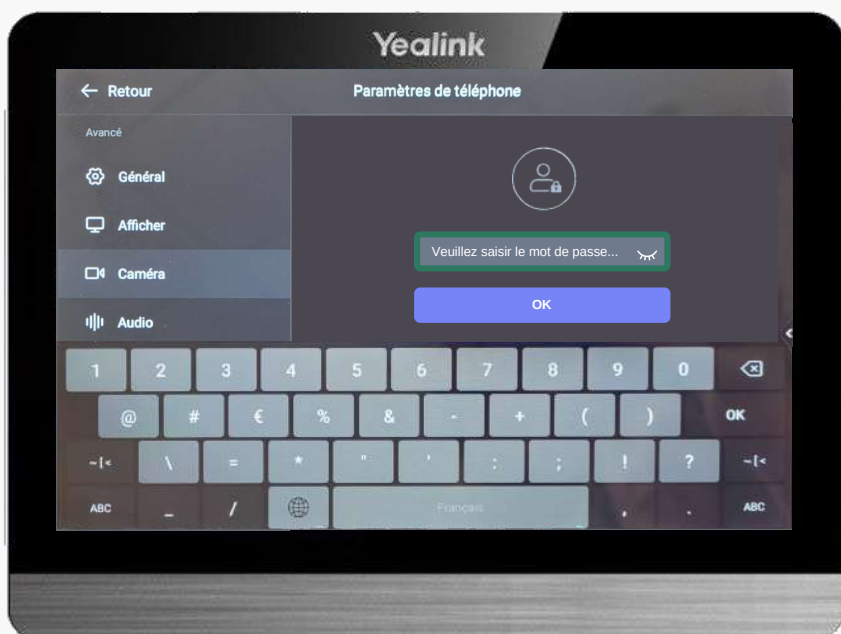

À présent veuillez indiquer votre mot de passe dédié aux réglages (*celui-ci vous a été remis lors de la livraison et l'installation de votre barre*).

MDP pour réglages : \*\*\*\*


Puis confirmez en appuyant sur le bouton "OK".

Cliquez sur la flèche déroulant de "Suivi intelligent" puis sélectionnez "Contrôle manuel".

Faites vos réglages afin de les personnaliser selon vos besoins : zoom, direction de la caméra.

Enregistrez votre préréglage validant avec le bouton :

Ajouter un préréglage

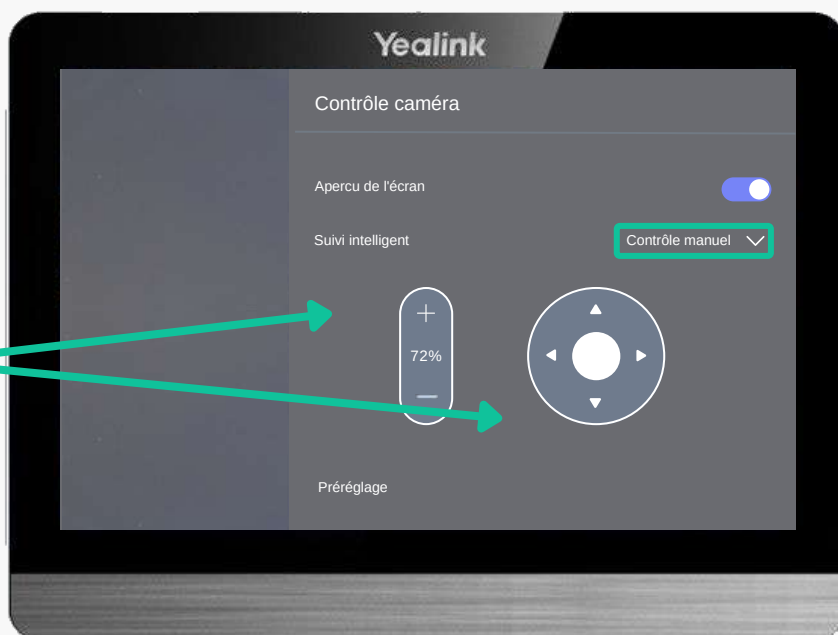

Votre préréglage est alors disponible dans les réglages, notamment lors d'une réunion.

